


Wykres wydajności inżektorów

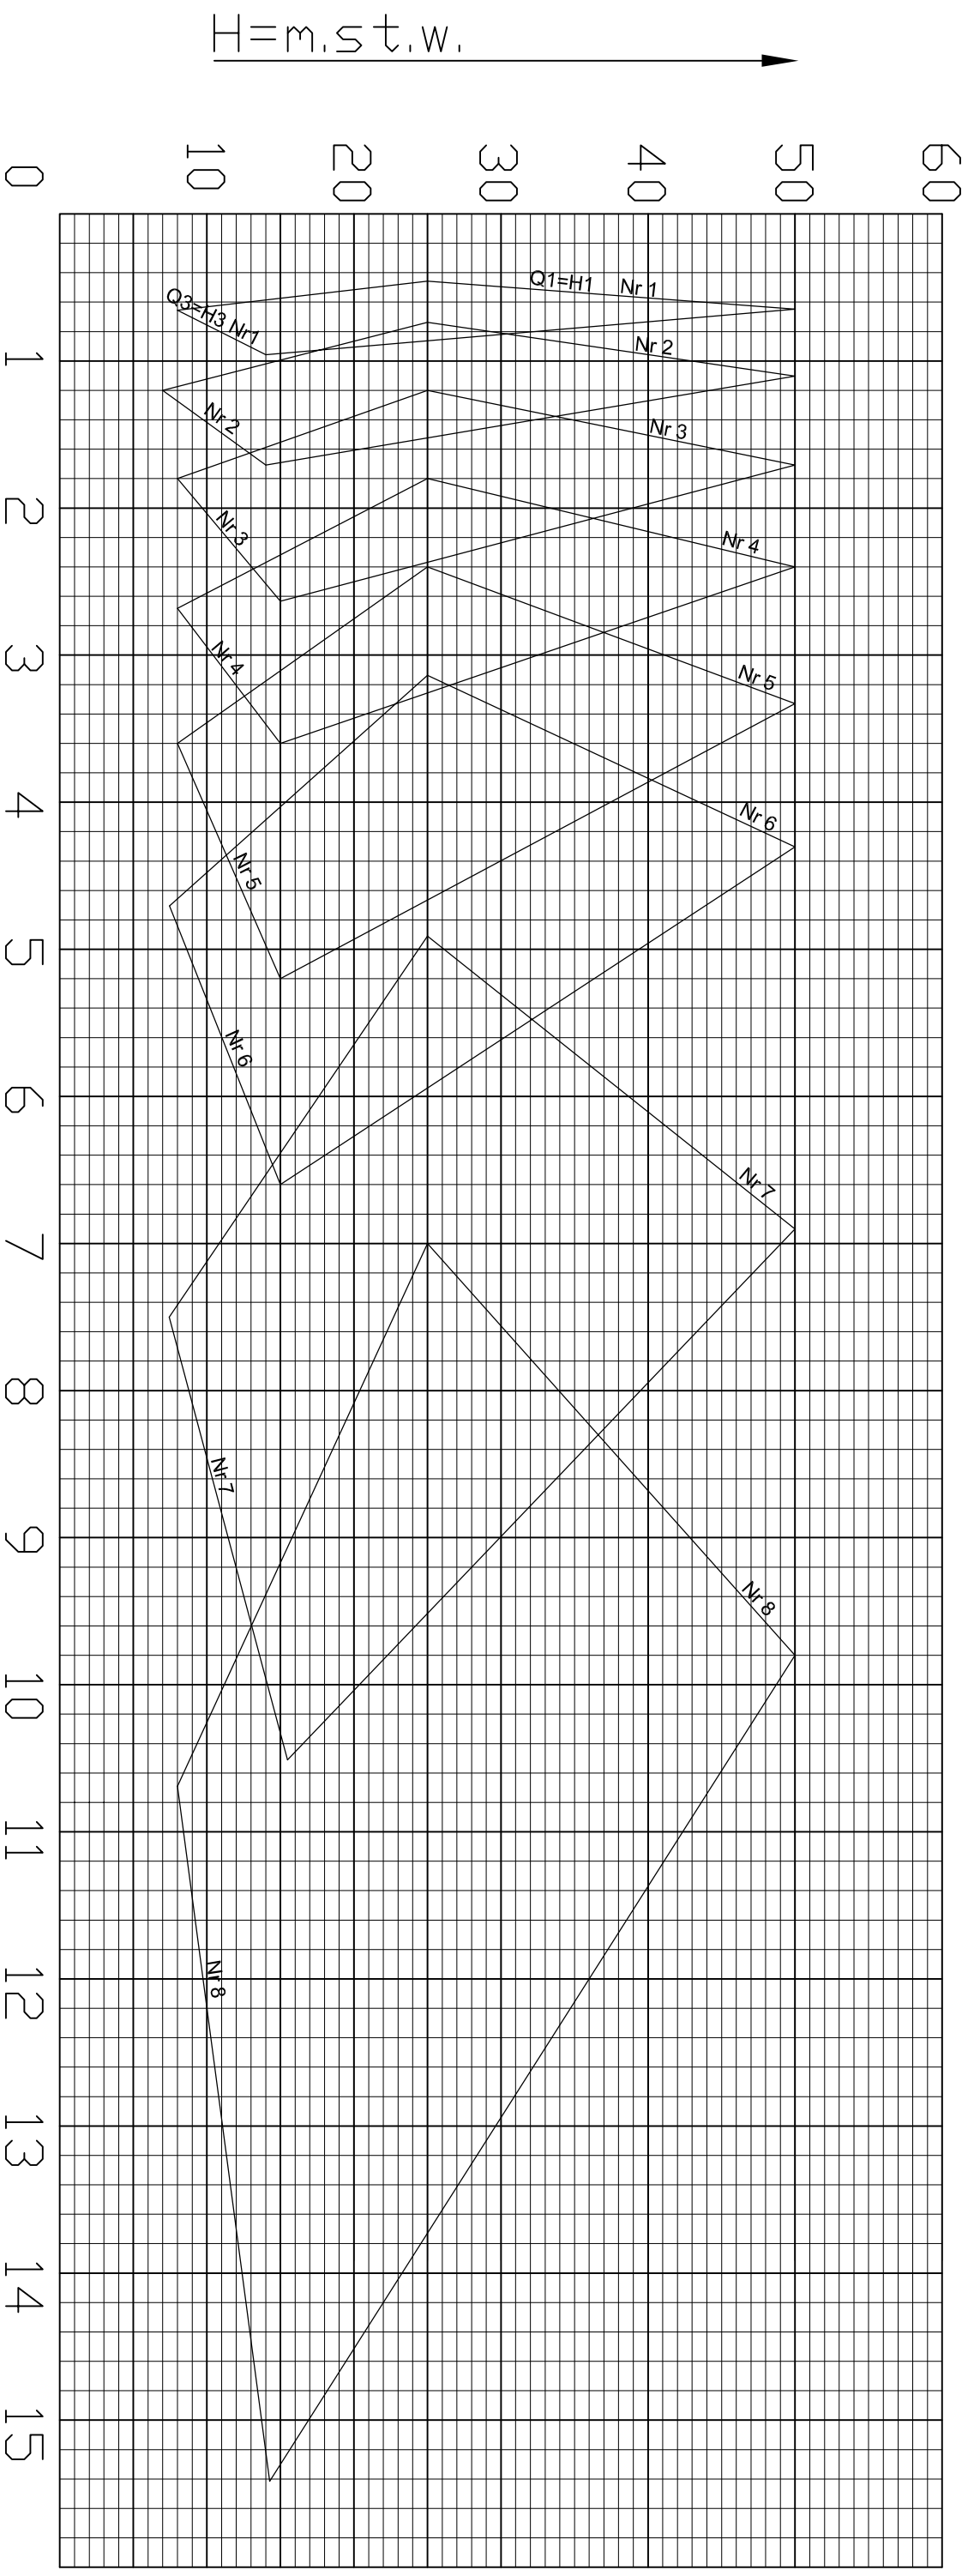

- H1 - ciśnienie wody napędowej m.st.w.
- H3 - ciśnienie za inżektorem m.st.w.
- Q1 - ilość wody napędowej m³/h
- Q3 - wydajność max. inżektora m³/h
- Q2=Q3-Q1 - ilość czynnika zasycanego m³/h

$Q = m^3/h$